



## Installation standard de l'Anticalcaire NT

En respectant bien les distances de portions droites de canalisation métallique entre l'appareil et les autres éléments de votre installation, vous optimiserez les performances de votre Anticalcaire NT.

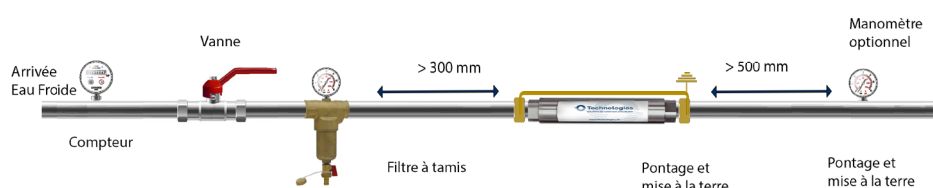

## Installation de l'Anticalcaire NT puis alimentation EFG en vertical

Le pontage ou liaison équipotentielle et la mise à la terre permettent d'éliminer les courants vagabonds qui perturbent le bon fonctionnement de l'appareil.

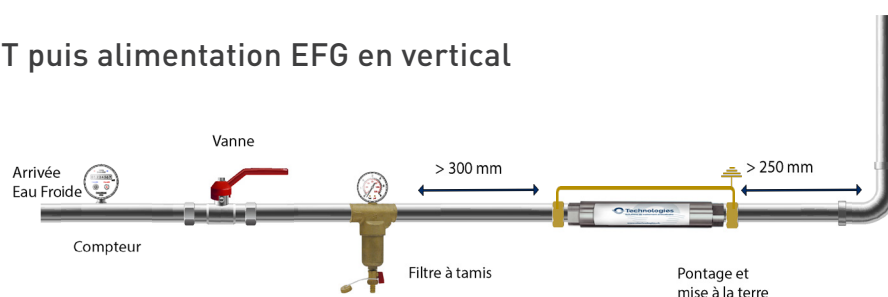

## Installation de l'Anticalcaire NT en vertical avec une lyre

En collant l'appareil aux autres éléments de votre installations (filtres, vannes, coudes...) vous risquez de limiter la vitesse de passage de l'eau dans l'Anticalcaire NT ou de créer une perte de charge (baisse de pression) diminuant ainsi son efficacité.

